

NUTZERINFORMATIONEN

CITY-LIGHT

BELEUCHTUNG EINBAUEN FÜR CLP-PLENUM, BEIDSEITIG

WICHTIG - VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN - AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN

1. Allgemeine Hinweise

Die verwendeten Darstellungen können von Ihrem Produkt abweichen.

2. Sicherheitshinweise

Hinweis

Arbeiten an den elektrischen Bauteilen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

3. Benötigtes Material


Metallbohrer: 3,2 mm

Kreuzschlitz-Schraubendreher

Blebschrauben DIN 7981: 2 Stück 3,9 x 19 mm, 8 Stück 3,9 x 13 mm

mm


4. Übersicht

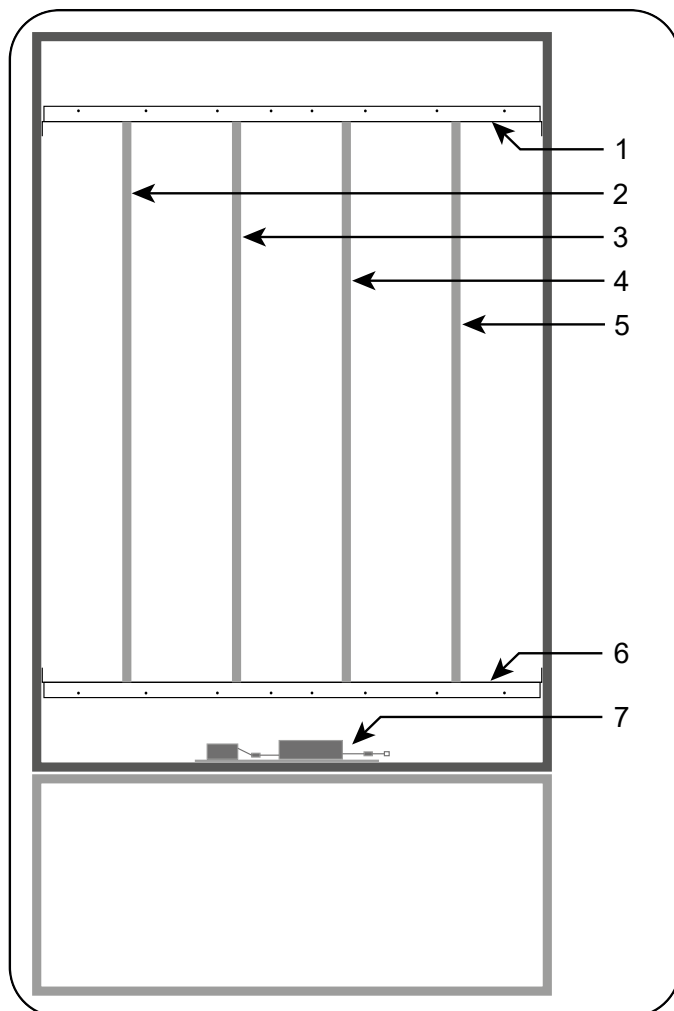


1. Winkel oben (ohne Kabelbinder)
2. LED Röhre 1
3. LED Röhre 2
4. LED Röhre 3
5. LED Röhre 4
6. Winkel unten (mit Kabelbindern)
7. Trafоеinheit

5. Trafoeinheit einbauen

1. Richten Sie die Trafoeinheit mittig (1.) aus und Markieren Sie die Bohrungen (2.).

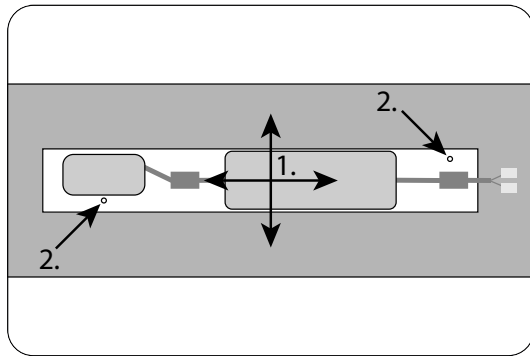


2. Bohren Sie die Löcher und verschrauben Sie die Trafoeinheit mit den 3,9 x 19 mm Blechschrauben mit dem Rahmen.
3. Schließen Sie die Stromversorgung an die Trafoeinheit an.

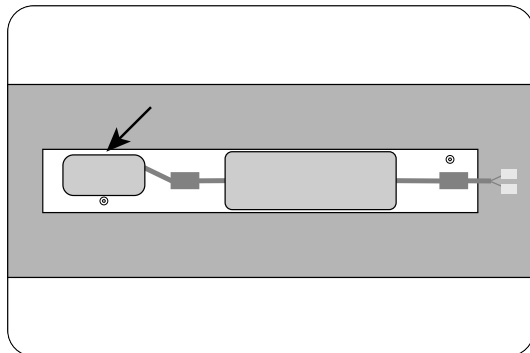


6. Winkel einbauen

1. Markieren und bohren Sie die Löcher in den Rahmen der Stele. Die Winkel werden mittig und in der Vertikalen vermittelt am Rahmen angebracht.

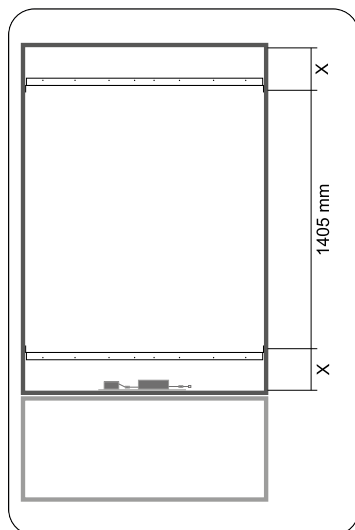


2. Verschrauben Sie die Winkel mit den 3,9 x 13 mm Blechschrauben an dem Rahmen.

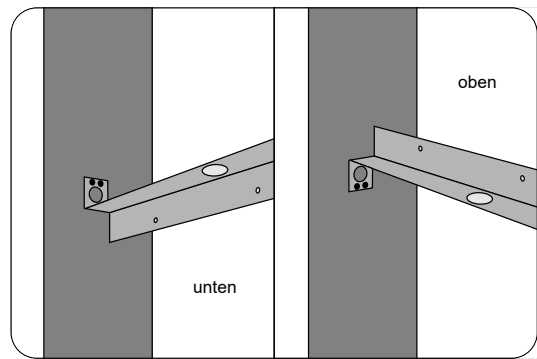

7. Beleuchtung einbauen

1. Packen Sie die LED Röhren aus.
2. Stecken Sie die Verlängerung der LED Röhre am oberen Ende auf (1.). Anschließend führen Sie sie in den oberen und unteren Winkel ein (2.).

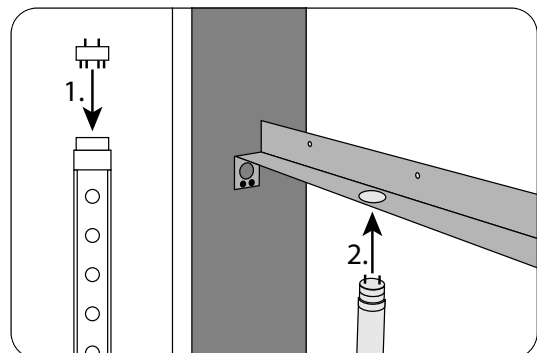

3. Verbinden Sie die LED Röhren mit den Steckern und Buchsen in Reihe.
4. Stecken Sie die Enkappe auf den Stecker der LED Röhre 1.
5. Verbinden Sie die LED Röhre 4 mit der Trafoeinheit.
6. Befestigen Sie die Verkabelung mit Hilfe der Kabelbinder an dem unteren Winkel.